


## Banquette avant à glissière (limousine)


**Réglage:** sans quitter sa place en déplaçant le levier (A) vers l'extérieur de la voiture, le conducteur peut avancer ou reculer le siège à sa convenance.


Sur certains équipements, le dossier est en deux parties; du côté conducteur l'inclinaison est réglable à l'aide du bouton situé à la base du dossier (voir g 3).

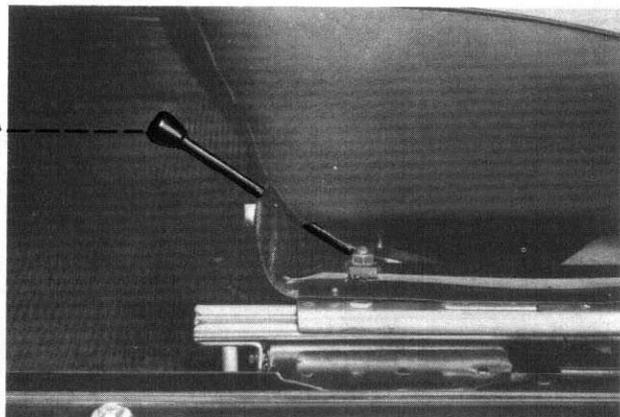

## Sièges avant séparés


**Réglage:** pour rendre un siège mobile, il suffit de déplacer le levier de déverrouillage vers la gauche.

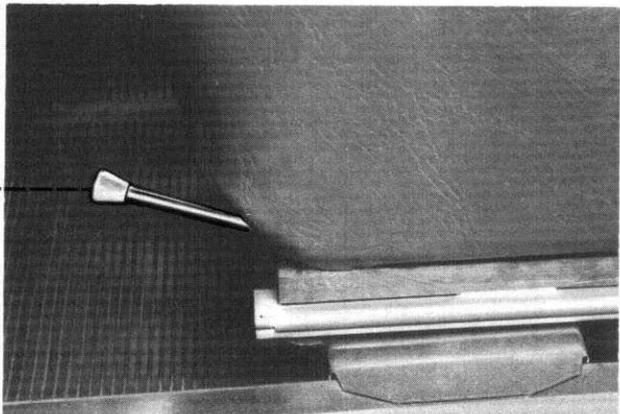

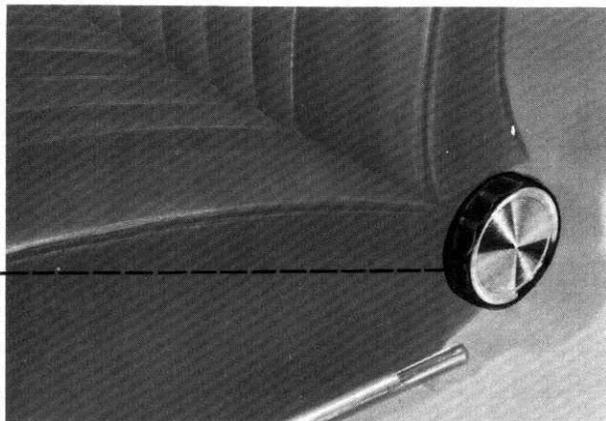**g 3**

### Siège conducteur à dossier réglable


(spécial à certains équipements)  
 On règle l'inclinaison du dossier à l'aide du bouton situé à sa base.  
 Le déplacement du siège s'effectue comme pour un siège classique (voir g. 2).

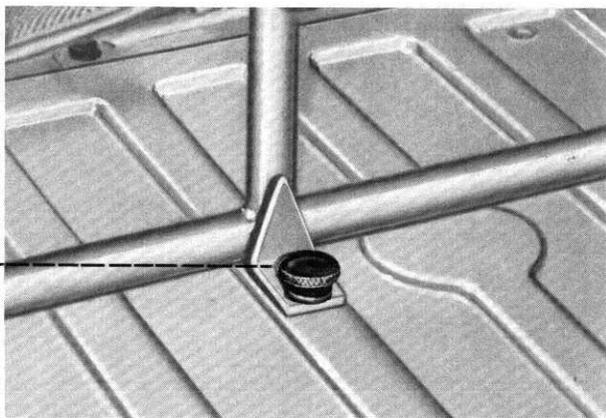**g 4**

### Banquette arrière amovible (limousine)

Dévissez l'écrou moleté (ou tête de vis à oreilles) et inclinez le siège vers l'avant pour le dégager; à la repose, inclinez le siège vers l'avant pour engager les pattes de fixation avant et rabattez le siège; vissez l'écrou moleté.


**Nota :** sur certains équipements le siège arrière est fixe. Dans ce cas il est fixé par un écrou normal.

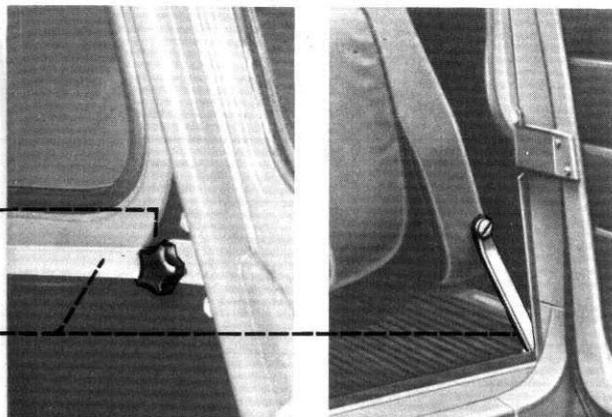

### Banquette arrière repliable (limousine)

Dévissez le bouton cranté (D) pour libérer la barrette de fixation; repliez le dossier sur le siège, rabattez l'ensemble vers l'avant, fixez-le à l'aide de la barrette (E) et du bouton cranté.

**Nota :** Pour rabattre la banquette arrière, il est souvent nécessaire d'avancer momentanément le ou les sièges avant.

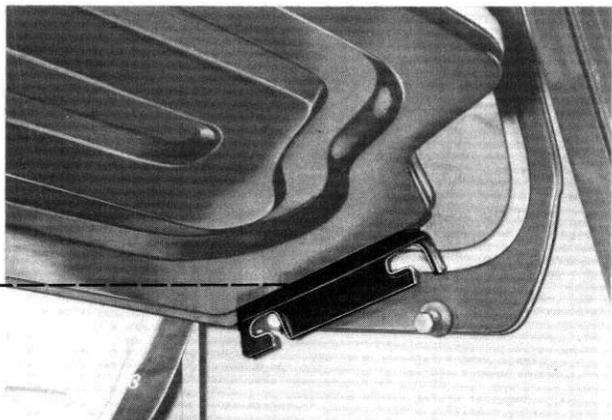**g 5**

### Tablette arrière amovible


(équipement optionnel)

#### Dépose de la tablette :

Libérez le dossier du siège arrière (barrettes de fixation) Poussez la tablette vers l'avant en la soulevant légèrement pour dégager ses encoches latérales.

**g 6**

g 7

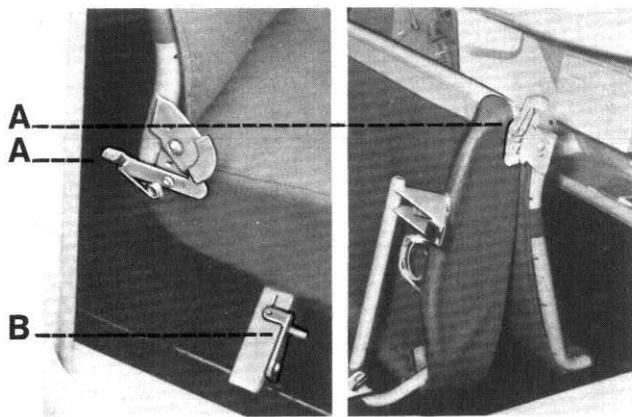


### Siège repliable (fourgonnette vitrée)

Le fauteuil du passager avant est repliable: soulevez le levier A et repliez le dossier sur le siège, ensuite soulevez le levier B pour rabattre le siège vers l'avant.

Pour remettre le siège en position d'utilisation: relevez le siège et ensuite, relevez le dossier.

g 8

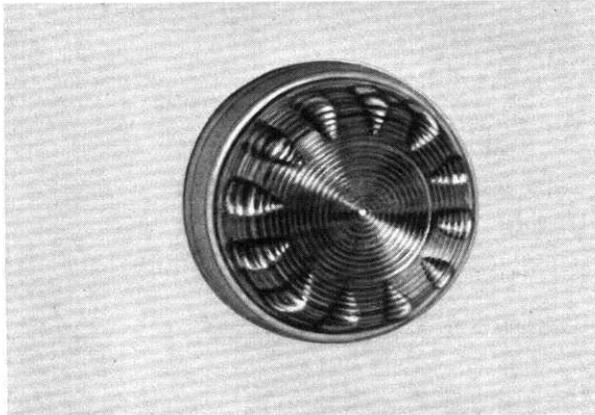


### Plafonnier

Pour allumer tournez le globe « sens inverse d'horloge » sans appuyer.

Pour changer une lampe, tournez le globe « sens inverse d'horloge » en appuyant dessus pour échapper le cran d'arrêt.

34 aménagement intérieur

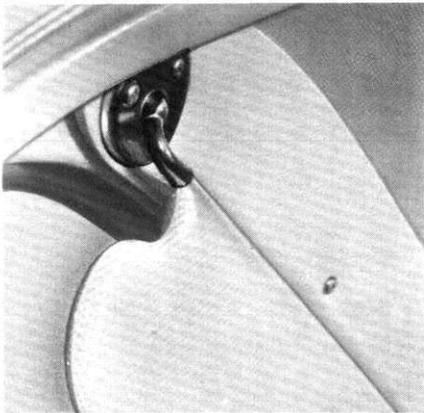

### Pare-soleil

Les deux pare-soleil sont rabattables et orientables.

**Position latérale:** ne jamais forcer sur la rotule.

Pour orienter un pare-soleil parallèlement à la porte, il faut prendre la précaution de mettre la partie courte de la tige près du support de rotule dans une position sensiblement verticale (voir illustration) avant de faire pivoter le pare-soleil.

g 9



### Cendrier

Pour l'ouvrir, soulevez le couvercle.

Pour le vider: sortez-le de son logement; il n'est maintenu sur la planche de bord que par deux lames faisant ressort.

g 10

## **Ceintures de sécurité**

Toutes les voitures comportent des emplacements avec renfort, permettant sans difficulté, la pose de ceintures de sécurité. Pour certains équipements, les voitures sont livrées avec ceintures de sécurité montées.